

**BörSting**  
COLLECTION



*SoftBoard*  
**MONTAGEANLEITUNG**

Aufbau MONTAGEFÜSSE

# WAS BENÖTIGE ICH ZUM SOFTBOARD EINBAU:

## WERKZEUG:

- \_Wasserwaage
- \_Zahnpachtel ✓**
- \_Silikonpistole
- \_Messer
- \_Schere
- \_Maßband
- \_Stichsäge
- \_Filzstift
- \_Bohrmaschine
- \_Pumpenzange
- \_Steckschlüssel 10/17

✓ = im Lieferumfang enthalten

## BENÖTIGTES MATERIAL:

- \_SoftBoard ✓**
- \_PU-Schaum ✓**
- \_Silikon N ✓**
- \_HB-Kleber ✓**
- \_Montagekleber ✓**
- \_Reinigungsset ✓**
- \_Ablaufgitter ✓**
- \_SoftBoard-Siphon ✓**
- \_Montageplatte ✓**
- \_3 Muster als Montagehilfen ✓**
  - 1) SoftBoard ✓
  - 2) SoftBoard mit Platte ✓
  - 3) Montageplatte ✓



# BITTE UNBEDINGT BEACHTEN !

## VOR DEM EINBAU DER DUSCHE SOFTBOARD UNBEDINGT BEACHTEN!

1. Überprüfen Sie die Duschwanne SoftBoard vor dem Einbau auf Richtigkeit, auf evtl. Transportschäden oder sonstige Beschädigungen wie z. B. Kratzer oder Risse
2. Keinesfalls das Produkt bei sichtbaren Schäden einbauen!
3. Überprüfen Sie die Maße des gelieferten SoftBoards
4. Kontrollieren Sie bitte das Zubehör auf Vollständigkeit

### WICHTIGER HINWEIS !

BITTE ACHTEN SIE AUF DIE MITGELIEFERTE SCHABLONE!

## SOFTBOARD - ABLAUF SCHABLONE



mitgelieferte Pappschablone  
mit ausgeschnittenem Ablaufloch  
positionieren und den mitgelieferten  
Ablauf vorrichten!




die Pappschablone dient später  
als Schutz des SoftBoards während  
des weiteren Bauverlaufes!

### WICHTIGER HINWEIS !


Unsere Haftung beschränkt sich allein auf unsere Produkte. Diese kann daher nicht auf den Ein- und Ausbau ausgedehnt werden. Die Kosten für den nachträglichen Aus- und Einbau eines Produktes und die damit verursachten Schäden sind nicht Bestandteil der Garantie.

# SOFTBOARD - AUFBAUVARIANTEN


- 1) Barrierefrei. Der Ablauf benötigt 65 mm damit das SoftBoard bodenbündig eingebaut werden kann.

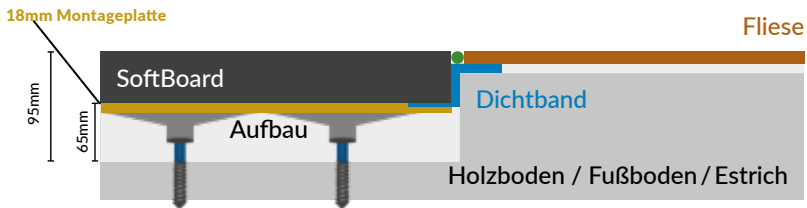

- 2) Barrierefrei bis 2,5 cm. Das SoftBoard ist abhängig von den baulichen Gegebenheiten gegebenenfalls höher zu montieren.

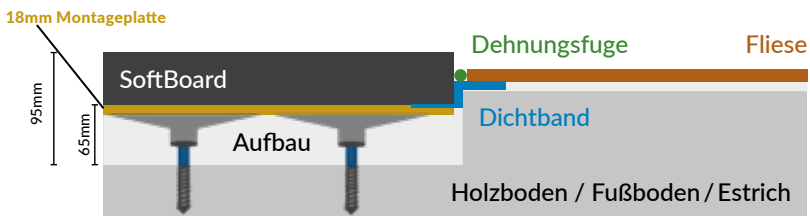


- 3) Ohne Aufbau. Auf fertigen Fuß- oder Holzboden mit senkrechtem oder waagerechtem Ablauf.

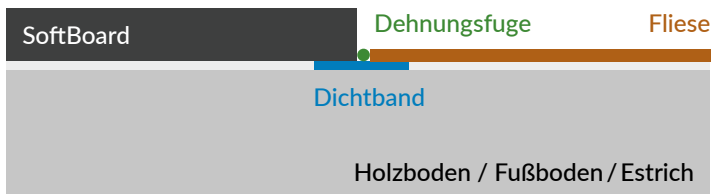


Alle Varianten können mit senkrechten oder waagerechten Abflüssen eingebaut werden.

- 4) Mit Aufbau. Das SoftBoard höher setzen, wenn Hindernisse wie Abfluss- oder höherliegende Anschlussrohre im Bereich des SoftBoards vorhanden sind.

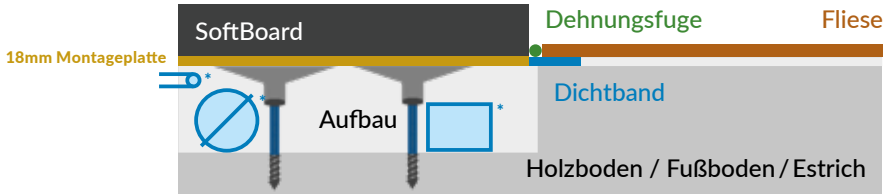


\*Anschlussrohr, Abfluss oder Balkenlage

- 5) Mit Aufbau und Erhöhung. Das SoftBoard ist höher zu setzen, wenn Hindernisse wie höhere Anschlussrohre für das SoftBoard vorhanden sind.

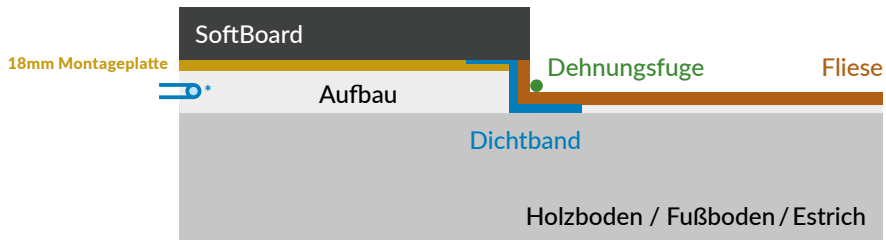

\*Anschlussrohr

- 6) Zurückgesetzter Aufbau. SoftBoard-Aufbau wenn vorhandene Bodenfliesen erhalten bleiben sollen.

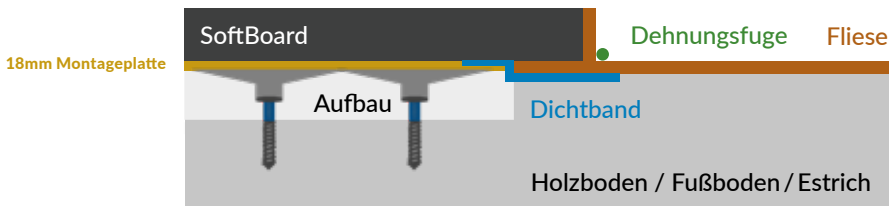

Alle Varianten können mit senkrechten oder waagerechten Abflüssen eingebaut werden.



## WICHTIGE MONTAGE-HINWEISE




Bei der Montage des SoftBoards sollten folgende Punkte unbedingt beachtet werden, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Montage zu gewährleisten.

- Die Füße sollten maximal in einem Abstand von 200 - 220 mm montiert sein.
- Die Montageplatte für den Unterbau muss 18mm stark sein.
- Es wird eine verleimte Sperrholzplatte empfohlen.
- **Tipp:** Das SoftBoard etwas tiefer als die Fliesen montieren, evtl. an der gegenüberliegenden Seite 2-3 mm höher montieren.
- Der Ablauf muss in waage mit dem SoftBoard montiert werden. (Keine Spannung am Ablauf erstellen)  
**Tipp:** mit 2-3 Bögen ein Gelenk erstellen. Dies erleichtert es die anschließenden Verbindungsschrauben zu montieren.



# SOFTBOARD - ABLAUFVARIANTEN


Abläufe werden direkt am SoftBoard angeschlossen.

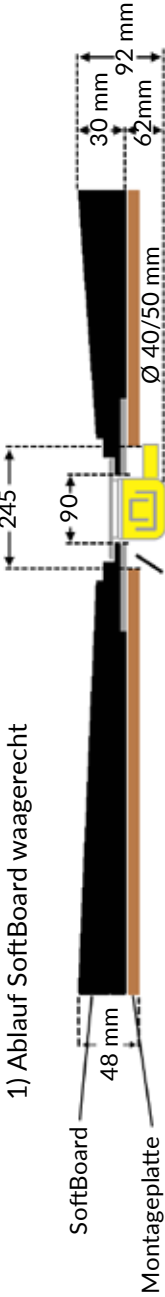

**Achtung:**

Der Ablauf muss 100% gerade unterm Board vorverlegt werden und dann durch anziehen der schrauben befestigt werden. Diese dienen nicht zum ausrichten.

Tipp: Das Ablaufrohr mit einer kleinen Schleife montieren (Gelenkprinzip).

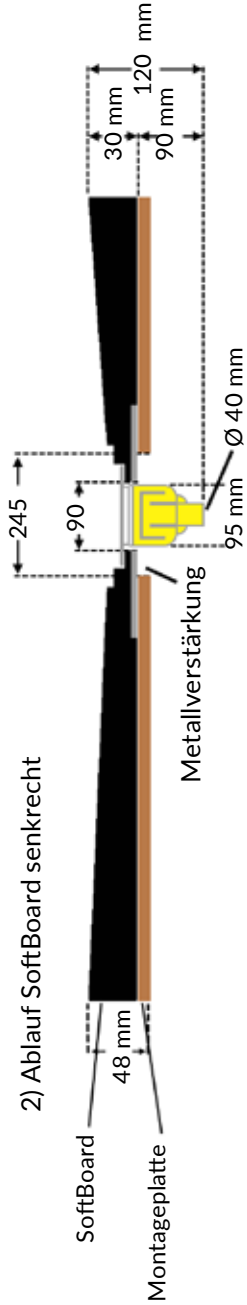

Deckendurchführung Ø 150 mm

# SoftBoard Montage

1



## Untergrund reinigen

1. Den Untergrund reinigen.
2. Die Anschlusswände sollten gerade und flächenbündig sein.

2



## Bereich abmessen

1. Bei Standard Ausführung sollte die Aussparung in dem zu montierenden Bereich 10 mm größer sein.

3



## Schablone auflegen

1. Legen Sie die Schablone in den Montagebereich und markieren sie die Ablaufposition. Dies erleichtert die Montage des Ablaufes


4



## Positionierung der FüÙe

1. an den Stellen wo die FüÙe aufliegen mit einem 10 mm Bohrer Löcher bohren.
2. Bei Holzböden direkt verschrauben.



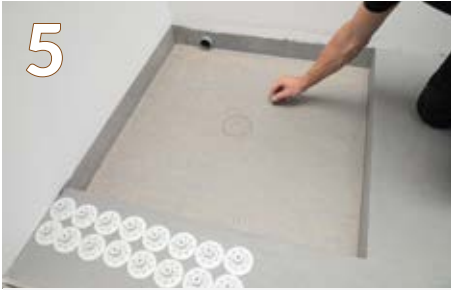

### Dübel einsetzen

1. In die gebohrten Löcher Dübel mit 12 mm Ø einsetzen.



### Schrauben eindrehen

1. Stockschrauben in die Dübel eindrehen.
  - je nach Aufbauhöhe 6/8/10/12 x 10 mm Stockschrauben mit zusätzlicher Schraubenmutter zum fixieren verwenden.



### Höhe einstellen

1. Die Höhe des ersten Fußes, mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Musterstücks, auflegen, einstellen und fixieren.
  - SoftBoardmuster mit Verstärkung
  - Aufbau: Stockschraube + Fixiermutter + Teller + Musterstück



1. Die restlichen Teller montieren.

**Tipp:** verwenden Sie zum ausrichten verschiedene Längen von Wasserwaagen oder einen Laser.

# SoftBoard Montage



## Höhe einstellen und fixieren

1. Die Wasserwaage auf dem bereits eingestellten Fuß auflegen und alle anderen Füße ausrichten und fixieren.
2. Als erstes stellen und fixieren Sie den kompletten Randbereich, anschließend den Mittelbereich.

## Nur SoftBoard mit Rinne



## Schablone anschrauben

1. Schrauben Sie die Schablone an den Ablauf. Mit dieser kann der Ablauf in die entsprechende Richtung gedreht werden. Je nachdem ob der Ablauf links oder rechts ist.

## Nur SoftBoard mit Rinne



## Ablauf Position festlegen

1. Markieren Sie die Mitte, um die Position des Ablaufes zu bestimmen.
  - Montageplatte 10 x 10cm
  - Stellfuß - Montageplatte - Schablone (Reihenfolge)



## Ablauf montieren

1. Mit der Wasserwaage und dem mitgelieferten Musterstück die Höhe des Ablaufes einstellen.
2. als **Tipp**: unter dem Siphon etwas Zeitung zerknüllen und platzieren. So hat der Ablauf etwas Spielraum.
  - SoftBoardmuster für Höheneinstellung



### **Ablauf übertragen & ausschneiden**

1. Übertragen Sie die Ablaufposition inkl. des Abgangs auf die Montage-  
schablone und schneiden Sie diese  
danach aus.
2. Um den Ablauf und Ablaufabgang  
genügend Spielraum von ca.  
20 -30 mm einplanen



### **Ablaufposition übertragen**

1. Den Ablauf und Ablaufabgang noch-  
mals prüfen
2. Danach die die Aussparung auf die  
Montageplatte übertragen.



### **Ablaufposition übertragen**

1. Die Ablaufposition auf die Montage-  
platte übertragen.



### **Ablaufposition Ausschneiden**

1. Schneiden Sie die Ablaufposition aus  
der Montageplatte aus.

# SoftBoard Montage



## Montageplatte auflegen?

1. Kontrollieren Sie, mit Hilfe einer Wasserwaage, ob die Montageplatte in Waage liegt.
2. Passen Sie die Höhe des Ablaufes an. evtl. nochmals ausrichten




## Montagekleber auftragen

1. Den Montagekleber großzügig auf die Teller der FüÙe auftragen.
- Montagekleber Artikel Nr. 82241



## Montageplatte auflegen und gut belasten

1. Montageplatte auf die FüÙe auflegen.
2. Die Montageplatte durch Eigengewicht gut belasten damit sich der Kleber gut verteilen kann.

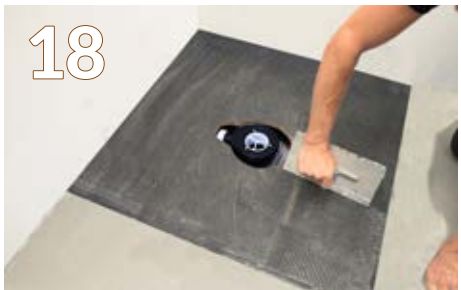

## PU-Kleber auftragen

1. Den Pu-Kleber mit einer Glättkelle auf das Montagebrett auftragen. Anschließend mit einem Zahnspatzel nachziehen.
- PU-Kleber HB45 (Artikel Nr. 82242)

19



### Ausschäumen

1. Mit 2K PU- Schaum den Bereich um den Abfluss ausschäumen.
- **ACHTUNG:** Das Material schäumt sehr stark auf. Achten Sie auf die Dosiermenge.

## Nur SoftBoard mit Rinne

19a



### Ablauf Silikonieren

Tragen sie eine ausreichende Silikonstreifen auf den Ablauf auf.

20



## Nur beim SoftBoard mit Gitter

### Dichtung befestigen

1. Den schwarzen Dichtungsring einlegen.
2. Den Dichtungsring im Ablaufbereich einziehen.

21



### SoftBoard einsetzen

1. Umgehend nach dem Ausschäumen im Ablaufbereich das SoftBoard auf die mit dem Kleber vorbereitete Montageplatte auflegen.
2. Tipp: Nutzen Sie die Trageriemen.

# SoftBoard Montage

22



## Tragegurte abschneiden

1. Nach dem Auflegen des SoftBoards schneiden Sie die Tragegurte möglichst wandnah ab.

## Nur SoftBoard mit Rinne


24



## Ablauf befestigen

1. Die beiden Verbindungsschrauben müssen fest angezogen werden.

23

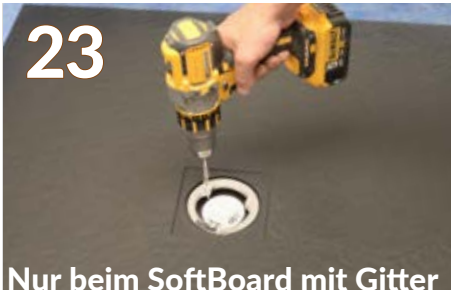

## Nur beim SoftBoard mit Gitter

## Metallring befestigen

1. Den Metallring mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
2. Das SoftBoard mit Eigengewicht andrücken.

24



## Übergang auffüllen

1. Nach der Montage wird (falls vorhanden) der Übergang zwischen SoftBoard und Dichtungsband mit dem Kleber HB45 vollständig aufgefüllt.



### Übergang Wandseite auffüllen

1. Das Dichtband an der Wandseite ankleben.
2. Der Übergang an der Wand zwischen SoftBoard und Dichtungsband bei Hohlräumen evtl. mit dem Kleber HB45 vollständig auffüllen.




### SoftBoard reinigen

1. Reinigen Sie das SoftBoard gründlich mit einem säurefreien Reiniger.
- Tipp: Reinigungsset Artikel Nr. 82015



### SoftBoard abdecken

1. Decken Sie das SoftBoard zum Schutz mit der mitgelieferten Schablone ab.
2. Nun können alle restlichen Arbeiten sicher durchgeführt werden.
3. Fliesen oder Wandverkleidung anschließend montieren.

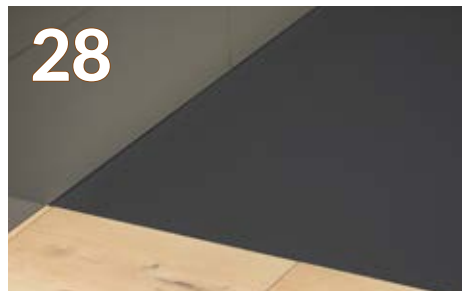

### Silikon Fugen

1. Nach der Verfliesung wird das SoftBoard mit neutral vernetzten Silikon verfugt.

# PFLEGEEMPFEHLUNG

Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt aus dem Hause BörSting entschieden. Um die Schönheit der Oberfläche zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden

Pflegehinweise:

## BEI DER REINIGUNG DES SOFTBOARDS IST INSBESONDERE FOLGENDES ZU BEACHTEN:

- \_ Reinigen Sie Ihr SoftBoard mit **milden Reinigern** wie z. B.: herkömmliches Spülmittel. Diese schonen sowohl die Oberfläche als auch die Umwelt
- \_ Verwenden Sie **keine aggressiven Reiniger** wie z. B.: **Antikal, Cillit Bang**, usw.
- \_ **Keine Chlorbleiche**
- \_ Oder **stark ätzende Entkalker oder Fugenreiniger**

Die Dusche muss unbedingt nach jedem Benutzen getrocknet werden.

Wir empfehlen nach dem Benutzen nicht nur mit einem Abzieher das SoftBoard abzuziehen, sondern auch mit einem Baumwoll-Handtuch nach zu trocknen. Dadurch werden Kalkablagerungen auf der strukturierten Oberfläche verhindert.

Lassen Sie folgende Produkte nicht über einen längeren Zeitraum (mehrere Minuten, Stunden, Tage oder Wochen) auf dem SoftBoard einwirken/trocknen:

- \_ **Wasserstoffperoxide, Phenylendiamine (Toluyldiamine), Resorcin, Ammoniak etc. (diese sind in Haarbleichmitteln/Haarfärbemitteln und Tönungen enthalten)**
- \_ **Silbershampoo**
- \_ **Stark farbhaltige WC-Reiniger**

## HAARFÄRBE- MITTEL

Wir weisen darauf hin, dass jegliche Haarfärbemittel und Tönungen mit den Inhaltsstoffen wie z. B. Wasserstoffperoxid, Alkalisierungsmittel und Antioxidantien zu einer Verfärbung des SoftBoards führen können. Es ist daher sehr wichtig, dass frisch gefärbte Haare vor Benutzung des Boards vollkommen ausgespült werden.



# HANDWERKERSET

Zu jedem bestellten SoftBoard erhalten Sie kostenlos von uns ein Handwerkerkit, welches Ihnen ermöglicht, nach den Einbauarbeiten das SoftBoard fachgerecht zu reinigen.

## DAS SET BESTEHT AUS:

- 1 x Sprühflasche mit Reinigungsmittel
- 1 x Mikrofasertuch
- 1 x Handschuhe
- 1 x Pflegeanleitung



## LIEFERUMFANG

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>_ Fertiges SoftBoard inkl. Dichtband</li> <li>_ SoftBoard Ablauf</li> <li>_ Ablaufschablone</li> <li>_ Montageschablone für Rohrleitungen</li> <li>_ Ablaufgitter oder Rinnenabdeckung</li> <li>_ Styrodurausschnitt</li> <li>_ 2K PU-Schaum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>_ SoftBoard Muster mit Siebdruckplatte</li> <li>_ SoftBoard Muster ohne Siebdruckplatte</li> <li>_ Handwerkerkit</li> <li>_ Kartusche Kleber</li> <li>_ neutral vernetztes Silikon<br/>passend zum SoftBoard</li> <li>_ Montageanleitung</li> </ul> |
|--|--|

### **WICHTIGER HINWEIS!**

Das SoftBoard verfügt aufgrund des Herstellungsverfahrens über eine Seidenmatte Oberflächenstruktur ganz wie bei natürlichen Schiefer. Unebenheiten können, wie in der Natur, vorhanden sein. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine handgefertigte, speziell nur für Sie angefertigte Dusche, deshalb sind hierbei leichte Maßtoleranzen und Abweichungen möglich.

Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Duschboard.

# SoftBench






## Sitzauflage

Die innovative Ergänzung zu Ihrem **SoftBoard**

Mit der Sitzauflage SoftBench erleben Sie diesen Bereich perfekt abgestimmt mit dem SoftBoard. Genießen Sie so auch im Sitzen die Bequemlichkeit einer sanften, rutschfesten und antibakteriellen Oberfläche.

Farblich auf Ihr SoftBoard abgestimmt, aber auch als starker, design-orientierter Kontrast, ist die SoftBench in vielen Standardmaßen und nahezu jedem gewünschten Sondermaß (maximal 1,00 Meter x 2,10 Meter) erhältlich.

Die Farbauswahl der **SoftBench** und des **SoftBoards**

	<b>SCHWARZ</b> RAL 9017
	<b>ANTHRAZIT</b> RAL 7024
	<b>ZEMENT</b> RAL 7036
	<b>CRÈME</b> RAL 1013
	<b>WEIß</b> RAL 9016



# SICHTKANTENPROFILE



**ZUSATZARTIKEL – BEI NICHT FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU KANN DAZU BESTELLT WERDEN**

**Stahl (Elektrolytisch verzinkt, mit oder ohne Pulverbeschichtung)**

- » C:1000 B:40 A:10 D:1 Art. # 82100 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe
- » C:1500 B:40 A:10 D:1 Art. # 82150 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe
- » C:2050 B:40 A:10 D:1 Art. # 82205 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe
- » C:1000 B:70 A:10 D:1 Art. # 83100 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe
- » C:1500 B:70 A:10 D:1 Art. # 83150 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe
- » C:2050 B:70 A:10 D:1 Art. # 83205 ohne oder C/S/W/Z für die jeweilige Farbe


Pulverbeschichtet in den Farben: weiß, creme, zement und schwarz lieferbar.

Die Sichtkantenprofile werden vor Ort auf das Maß der Duschwanne angepasst.

Zusätzliche Stabilisierung wenn ein bodenebener Einbau aufgrund fehlender Aufbauhöhe nicht möglich ist oder zur Verstärkung an der Einstiegsseite. Durch dieses Sichtkantenprofil ist der Zuschnitt des SoftBoards auf Ihr Wunschmaß an allen Seiten möglich.



**CREME**

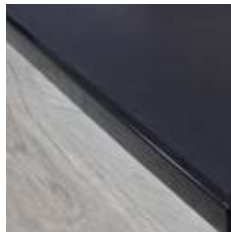


**SCHWARZ**



**WEIß**



**OHNE / ZEMENT**

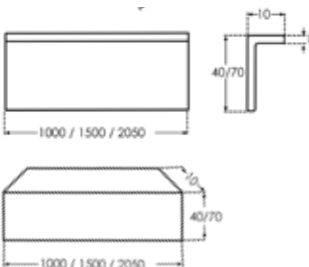

Die Sichtkantenprofile werden vor Ort auf das Maß des SoftBoards angepasst. Zusätzliche Stabilisierung wenn ein bodenebener Einbau aufgrund fehlender Aufbauhöhe nicht möglich ist oder zur Verstärkung an der Einstiegsseite.

Durch dieses Sichtprofil ist der Zuschnitt des SoftBoards auf Ihr Wunschmaß an allen Seiten möglich.

# GARANTIE

Mit dem Kauf eines BörSting Produktes haben Sie sich für ein einzigartiges und hochwertig verarbeitetes Produkt entschieden. Sollten Sie trotz sorgsamer Verarbeitung und strikter Qualitätskontrollen einen Grund zur Beanstandung haben, so beachten Sie bitte folgende Garantiebedingungen:

- \_ Mit dem Tag der Auslieferung durch einen BörSting GmbH Partner beginnen alle Gewährleistungen
- \_ **Bei sichtbaren Transportschäden:**  
Produkt keinesfalls einbauen! Schaden bitte sofort bei Übernahme schriftlich festhalten (z. B. auf dem Lieferbeleg)
- \_ **Verdeckte Schäden** müssen innerhalb von drei Werktagen bei Ihrem Geschäftspartner gemeldet werden
- \_ Durch Einbau transportbeschädigter Ware erlischt der Garantieanspruch!
- \_ Bei Schadensmeldung bitte unbedingt die Vorgangsnummer und die Rechnungsnummer angeben!
- \_ Um eine korrekte Installation des Produktes zu gewährleisten, sind die in der Montageanleitung aufgeführten Installationsanleitungen unbedingt zu befolgen.

## GARANTIEUMFANG:

Die Garantie deckt Fabrikations- und Materialfehler ab.

## DAVON AUSGENOMMEN SIND:

Bestellfehler, Transportschäden, Schäden durch Montage, Pflegefehler, Schäden durch die Verwendung von ätzenden Kosmetikartikeln, stark farbhaltigen Badezusätzen oder Lebensmittelfarbe, Verschleißteile (Dichtungen etc.). Bei ungeeigneten Desinfektionsmitteln, scheuernden und körnigen Reinigungsmitteln usw. Durch unsachgemäße Behandlung erlischt der Mangelbeseitigungsanspruch.

Die BörSting GmbH behält sich Reparatur oder Ersatzlieferungen vor.

## GARANTIEDAUER:

Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren. Falsche Montage oder Nutzung der Duschwanne kann zu Personen- und Sachschäden führen.

**Damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben, befolgen Sie bitte dringend die Montageanleitung und Pflegeempfehlung.** Bei Defekt oder evtl. auftretenden Mängeln bzw. Beeinträchtigungen des Produktes wenden Sie sich bitte ausschließlich direkt an Ihren Fachbetrieb.

## DIE FIRMA BÖRSTING GMBH HAFTET NICHT:

- \_ Für Schäden die im Zuge einer unsachgemäßen Installation und einer unsachgemäßen Verwendung entstehen
- \_ Für Schäden durch selbständige Eingriffe oder unsachgemäße Reparaturen
- \_ Für Schäden die durch Verwendung nicht geeigneter, bzw. falscher Anwendung von Reinigungsmitteln entstehen
- \_ Für Schäden die durch Käfigstreu von Haustieren (z. B. Vogelsand und Katzenstreu) entstehen
- \_ Für Schäden die durch Einweichen von Wäsche (färbende Mittel) entstanden sind

# GARANTIEKARTE

Sie haben ein BörSting Produkt erhalten. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Für alle Duschen der Serie SoftBoard erhalten Sie bei Einhaltung unserer Pflegeanleitung eine Garantie von fünf Jahren.



**Dusche** .....

**Eingebaut am** .....

**Rechnungsnummer** .....

**Vorgangsnummer** .....

**Anschrift** .....

.....

.....

.....

.....

**Stempel/Unterschrift Installateur**

**WICHTIG!** Diese Garantiekarte ist nur ausgefüllt und unterschrieben gültig!

**Die Beste Pflege im  
Duschbereich  
ist immer noch, nach  
der Benutzung das  
SoftBoards  
abzuziehen und  
nachzutrocknen.**



**Ihr BörSting GmbH Partner:**



**BEI FRAGEN UND UNKLARHEITEN  
STEHEN WIR IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG.**

BörSting GmbH  
Diepenheimstr. 9  
D-48624 Schöppingen

Telefon: +49 2555 99752 - 0  
Fax: +49 2555 99752 - 18  
E-Mail: [info@boersting-gmbh.de](mailto:info@boersting-gmbh.de)  
Web: [www.boersting-gmbh.de](http://www.boersting-gmbh.de)

**BÜROZEITEN:**

Montag bis Donnerstag von 07:30 – 17:00 Uhr  
Freitag von 07:30 – 16:00 Uhr  
Samstag geschlossen